


Användarmanual

Senseair Dashboard

Webbportal för övervakning av alkoholsensorenheter

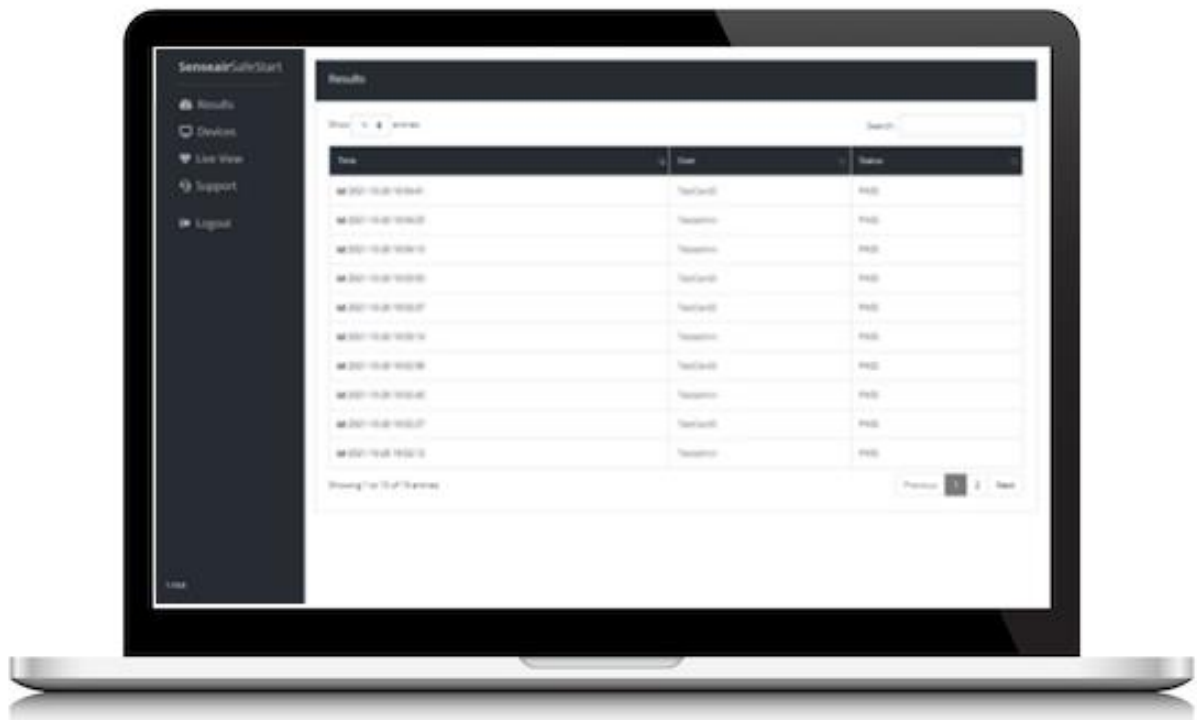

Inledning	3
Roller och grupper.....	4
Användarroller i Senseair Dashboard	4
Användare av alkoholmätarna	4
Gruppindelning och behörigheter	5
Results	6
Sök efter eventuella "rödblås"	6
Ta fram alla blås gjorda av en specifik användare	6
Resultat sparas endast i 14 dagar	6
Öppna Result Details	7
Screening Test Result in mg/L.....	7
Foto.....	7
Spara ett testresultat	7
Devices	8
Se om en enhet är online	8
Öppna Device Details.....	9
Se alla resultat från en viss enhet.....	9
Ge en enhet ett namn / ändra namnet	9
Göra bypass på ett alkoholås	9
Återställa bypassen	9
Se vilka användare som gjort en bypass	9
Live View.....	10
Live View som övervakningsskärm.....	10
Starta Live View	10
Hantera rödblås från Live View.....	10
Support	11
User Groups och Device Groups.....	12
Om grupperna "all"	12
Skapa nya användargrupper eller enhetsgrupper	12
Ta bort en användargrupp eller enhetsgrupp	12
Öppna User Group Details	13
Placera användare i grupper	13
Ta bort användare från grupper	14
Ge behörighet till en Dashboard user att se resultat	14
Ta bort behörigheter att se resultat.....	14
Sätta upp larm vid "rödblås"	14
Öppna Device Group Details.....	15
Ge behörighet till en dashboard användare att se enheter.....	15
Users	16
Registrera ett kort till en specifik användare	16
Ta bort en användare från systemet.....	16
Söka efter en specifik användare	17
Självregistrering	17
Öppna User Details	18
Lägg till en tag / ett kort till en användare	18
Ta bort en tag / ett kort från en användare.....	18
Se alla resultat från en viss användare	18
Dashboard Users	19
Registrera en ny dashboard användare.....	19
Nytt lösenord till en dashboard användare och system-administratörer	20
Ange telefonnummer för SMS alerts vid "rödblås".....	20
Verifiera telefonnummer för sms-alerts.....	20
Ändra Dashboard User Details	21
Login och Logout.....	22
Sätta lösenord och aktivering av konto	22
Logga in	22
Logga ut från Dashboard.....	22
Bra att känna till	23
Söka, sortera, visa och navigera långa listor	23



Inledning

Den här manualen innehåller handhavandeinstruktioner för webbportalen Senseair Dashboard med dess användare som tänkta läsare.

Inledningsvis beskrivs några begrepp som lägger grunden för behörigheter i systemet. Därefter följer steg för steg instruktioner av alla funktioner i systemet. Funktionerna presenteras i den ordning de finns i huvudmenyn, dvs:


- Results
- Devices
- Live View
- Support
- User Groups
- Device Groups
- Users
- Dashboard Users

Sist hittas en kort sektion med några tips för enkel navigering i programmet.

Roller och grupper

Användarroller i Senseair Dashboard

Det finns två användarroller i Senseair Dashboard. Dashboard user med begränsad tillgång till funktioner och System administrator som har tillgång till alla funktioner. Navigeringsmenyn innehåller olika antal Menyalternativ beroende på vilken roll som loggat in.

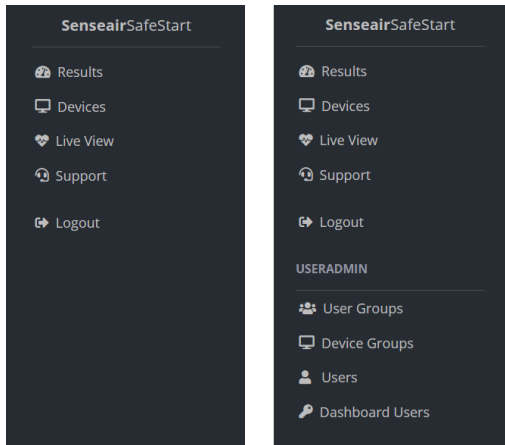

En Dashboard user:

- Ser resultat och enheter enligt den behörighet som System administrator satt upp.
- Får larm och meddelande vid rödblås enligt vad System administrator satt upp.

En System administrator:

- Sätter upp behörigheter för dashboardanvändare.
- Skapar användare genom att registrera kort.
- Ser resultat i Dashboard.
- Kan få larm och meddelande vid rödblås.


Användare av alkoholmätarna

De som blåser i testutrustningarna Senseair Wall och Senseair Go kallas Users.



Gruppindelning och behörigheter


Behörigheter tilldelas en Dashboard user genom att den blir Listener på en User Group respektive en Device Group. Innan en Dashboard user är Listener till en grupp så har den inte tillgång till vare sig resultat eller enheter.

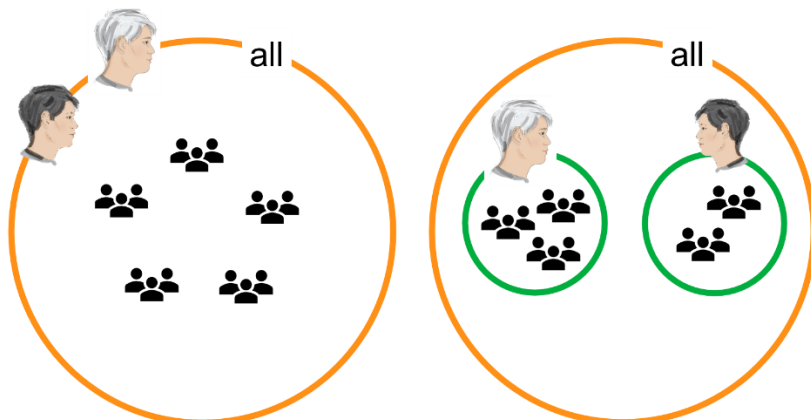

I det enklaste fallet görs alla Dashboard user till Listeners på gruppen **all**. Detta representeras till vänster i bilden ovan. Alla Dashboard Users har därmed behörighet att se alla användares resultat.

När det finns behov att styra att vissa Dashboard Users endast ser resultat från vissa användare så används User Groups. Till höger i bilden ovan har man skapat två olika User Groups och satt olika Dashboard Users som Listeners på de olika grupperna.

Behörigheter att se enheter, Devices fungerar på samma sätt som för användare.

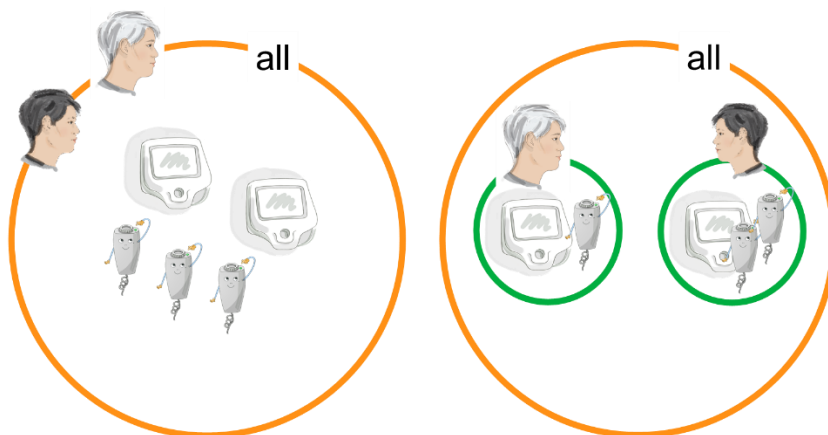

Relaterad information:

[User Groups](#)

[Om grupperna "all"](#)

[Skapa nya användargrupper](#)

[Placera användare i grupper](#)

[Ge behörighet till en Dashboard user att se resultat](#)

[Ge behörighet till en dashboard användare att se enheter](#)

Results

Öppna denna Huvudsida genom att trycka på **Results** i Navigeringsmenyn.

Time	User	Status
2021-10-20 13:25:13	user	PASS
2021-10-20 13:25:13	user	PASS
2021-10-20 13:24:49	user	PASS
2021-10-20 13:19:01	user	PASS
2021-10-20 13:16:26	user	PASS
2021-10-20 13:15:39	ABC	PASS
2021-10-18 13:55:52	Regineve	FAIL(1)
2021-10-18 13:51:04	Regineve	PASS
2021-10-15 11:15:48	Regineve	PASS
2021-10-15 10:28:31	Regineve	PASS

Sök efter eventuella "rödblås"

Skriv "fail" i Sökfältet för att hitta resultat som innehåller alkohol över den tillåtna gränsen.

Alternativt sortera resultatlistan genom att trycka på kolumntiteln för **Status**.

Ta fram alla blås gjorda av en specifik användare


I Sökfältet skriv in det namn som angetts som User Data för denna användare. Alternativt se [Söka efter en specifik användare](#).

Resultat sparas endast i 14 dagar

Resultat äldre än 14 dagar kan inte hittas i Senseair Dashboard. Alla resultat tas bort efter denna tid.

Öppna Result Details

Öppna detaljerad information om ett resultat genom att klicka på aktuellt resultat i kolumnen **Time**.

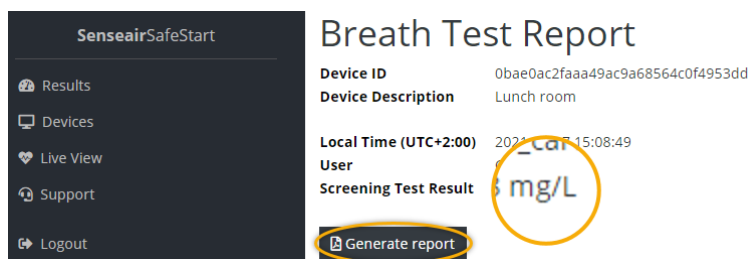

Screening Test Result in mg/L

Notera att alkoholvivån presenteras i den enhet som den mäts i. Det vill säga milligram alkohol per liter utandningsluft (mg/L).

Foto

Senseair Wall har möjlighet att ta bilder. När systemet är uppsatt för att göra detta så tas en sekvens med bilder från det att användaren skannar sitt kort eller tagg tills testet är genomfört. Dessa foton presenteras på Device Details.

Spara ett testresultat


Informationen om ett resultat kan sparas som en rapport.

1. Klicka på **Generate report**.
2. Använd din webbläsares sätt för att spara PDF dokumentet där du önskar.

I Dashboard sparas resultaten en begränsad tid, se [Resultat sparas endast i 14 dagar](#) för mer info.

Devices

Öppna denna Huvudsida genom att trycka på **Devices** i Navigeringsmenyn.

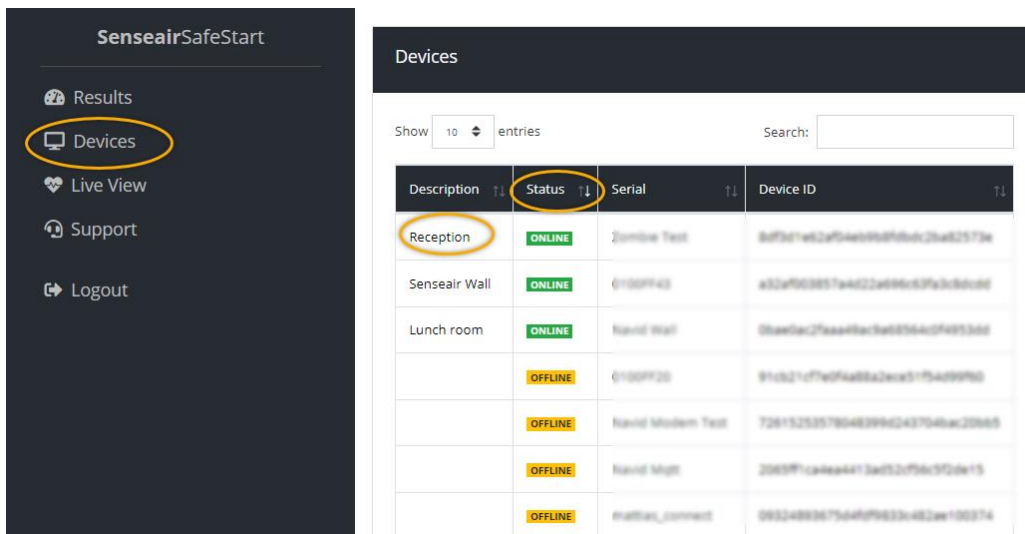

Description	Status	Serial	Device ID
Reception	ONLINE	Zonline Test	8d921e422af94e0969f9b6c2ba42573e
Senseair Wall	ONLINE	0100FF43	a52af902957e4c22a996a3fa3a8b08d
Lunch room	ONLINE	Navid Wall	0bae0ac27eeaf8ac9a92964c0f49536d
	OFFLINE	0100FF20	81cd21c77edf9a88ac2eac517e499f60
	OFFLINE	Navid Modern Test	7281325357804839f4c437048ac20665
	OFFLINE	Navid Migt	2085ff7ca4eae413ae52c079ac9f2de15
	OFFLINE	navid_connect	06324893675a4f9f9633c482ae100374


Se om en enhet är online

1. Se kolumn **Status** som visar **ONLINE** eller **OFFLINE**.
I speciella fall kan även **REMOTE BYPASSED** visas. Se [Göra bypass på ett alkalås](#) för mer information.

Online betyder att enheten kommunicerar med Senseair Dashboard via internet. Offline betyder antingen att enheten är avstängd eller att den saknar internetuppkoppling. Remote bypassed betyder att trafikledningen använt sig av [Göra bypass på ett alkalås](#).

Öppna Device Details

Öppna detaljerad information om en enhet genom att klicka på den aktuella enheten.

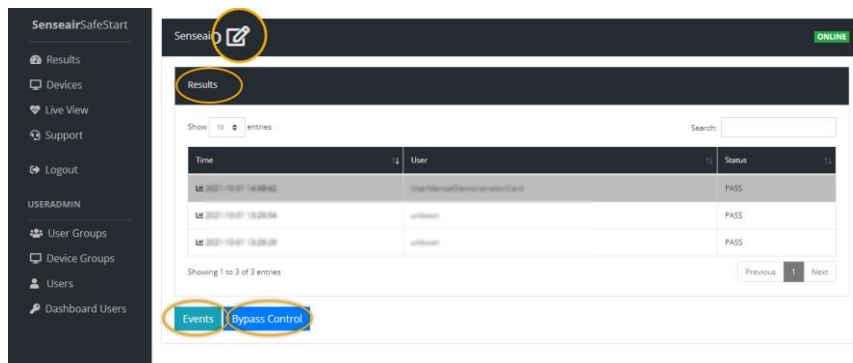


Se alla resultat från en viss enhet

Under rubriken Results presenteras alla resultat från den valda enheten. Se även [Resultat sparas endast i 14 dagar](#).

Ge en enhet ett namn / ändra namnet

Denna funktion är endast tillåten för användare med rollen System administrator. Se [Roller och grupper](#) för mer information.

1. Klicka på .
2. Skriv önskat namn i fältet.
3. Klicka **Save**.

Göra bypass på ett alkoholås

Via Dashboard kan trafikledningen beordra en Senseair Go att låsa upp sig, dvs göra en bypass av systemet. Denna operation loggas och status **REMOTE BYPASSED** syns.

1. Klicka på **Bypass Control**.
2. Klicka på **Enable Bypass**.
3. Bekräfta.

Återställa bypassen

Ett system som blivit bypassed återställs antingen genom en omstart av enheten eller genom att göra nedan. Statusen **REMOTE BYPASSED** försvinner.

1. Klicka på **Bypass Control**.
2. Klicka på **Disable Bypass**.
3. Bekräfta.


Se vilka användare som gjort en bypass

1. Klicka på **Events**.
2. I listan syns alla bypass-operationer som är gjorda på denna enhet.




Live View

Öppna denna Huvudsida genom att trycka på Live View i Navigeringsmenyn.

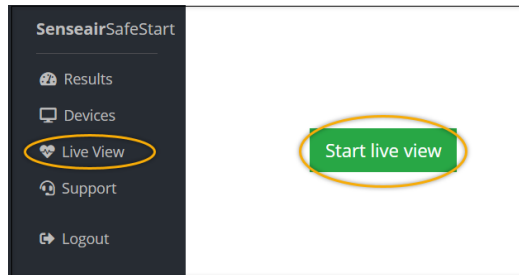

Live View som övervakningsskärm

Live View är en övervakning som kan användas av exempelvis en trafikledning. I normalläget visas en vit skärm med tidpunkten för det senaste gjorda uppdateringen. Vid ett eventuellt rödblås så blir hela skärmen röd och en signal ljuder.

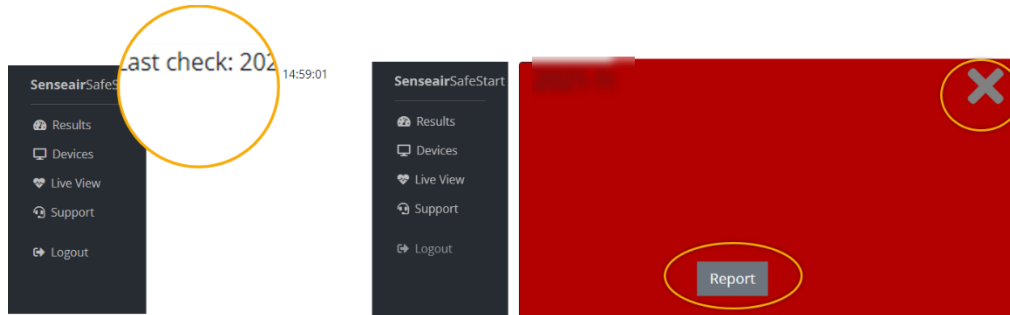

Starta Live View

Live View behöver startas för att vara aktiv. Den aktiveras genom att klicka på den gröna knappen **Start live view**.

Hantera rödblås från Live View

För att se mer om ett eventuellt rödblås.


1. Klicka på **Report**. Detta skapar en PDF fil innehållande information om det gjorda testet.
2. Öppna PDF filen enligt din webbläsares metod.

Den röda rutan stängs genom att klicka på krysset i övre högra hörnet.

Support

Öppna denna Huvudsida genom att trycka på **Support** i Navigeringsmenyn.

Här finns länkar till denna manual samt information om hur Senseair support kontaktas.

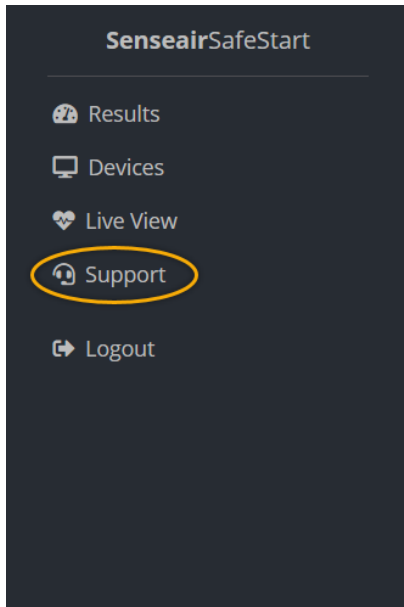

Guides for using this dashboard:


- [English](#)
- [Swedish](#)

You can contact Senseair's support desk by [e-mail](#) or by completing our [contact form](#). Please include as much detail as possible about your question or problem (including a note that it concerns SafeStart).

Opening hours for our support desk are Monday-Friday 08:00-17:00 (CET).

User Groups och Device Groups


Dessa sidor och dess undersidor är endast tillgänglig för de som har rollen System administrator. Se [Roller och grupper](#) för mer information. Öppna önskad funktion genom att trycka på **User Groups** eller **Device Groups** i huvudmenyn.

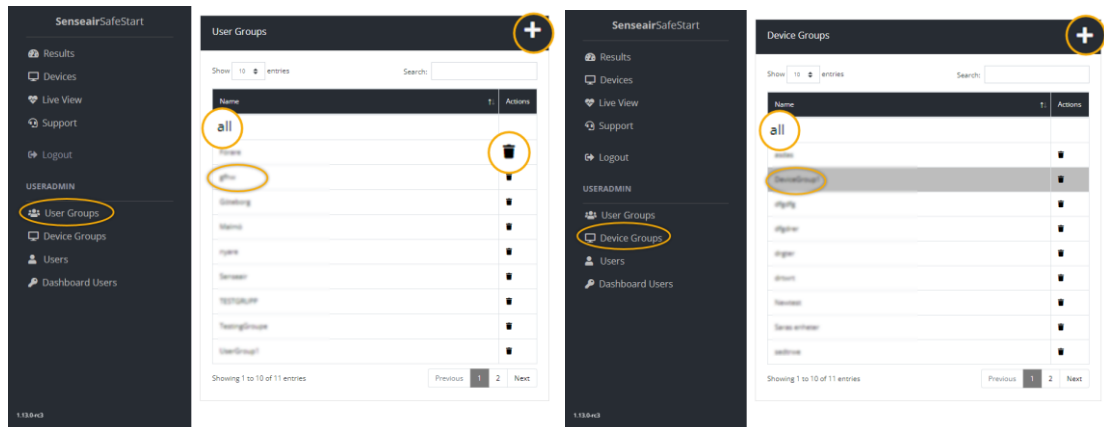


Om grupperna "all"

Användargruppen "all" finns alltid och innehåller alltid alla användare. Enhetsgruppen "all" finns alltid och innehåller alltid alla enheter.

Skapa nya användargrupper eller enhetsgrupper

1. Klicka på .
2. Ge gruppen ett namn.
3. Klicka på **Save**.

Ta bort en användargrupp eller enhetsgrupp


1. Klicka på  för den aktuella gruppen.
2. Konfirmera borttagningen.

Öppna User Group Details

Öppna sidan med detaljerad information om en användargrupp genom att klicka på den aktuella användargruppen.


The screenshot shows the SenseairSafeStart web interface. On the left is a dark sidebar with navigation options: Results, Devices, Live View, Support, Logout, and USERADMIN (User Groups, Device Groups, Users, Dashboard, Users). The main content area is divided into two sections: 'Users' and 'Listeners'. Both sections have a search bar and a 'Show 10 entries' dropdown. The 'Users' section contains a table with columns 'User Data', 'User ID', and 'Actions'. The 'Listeners' section contains a table with columns 'Username', 'Alerts', and 'Actions'. Yellow circles highlight the edit icon in the top header, the '+' icon in the Users header, the trash icon in the Users table, the '+' icon in the Listeners header, the 'on/off' toggle in the Listeners table, and the trash icon in the Listeners table.

Placera användare i grupper

1. I Sid innehåll **Users** klicka på .
2. Klicka på den User som ska ges rättigheterna. Det går att klicka på flera. Använd textfältet för att snabbt filtrera fram den du söker.
3. Klicka **Save**.


The screenshot shows a user selection dialog box. At the top, there is a dropdown menu showing 'testuser1, testuser2' and two buttons: 'Save' (green) and 'Cancel' (red). Below the dropdown is a search input field containing 'testu'. A list of users is displayed below the search field: 'testuser0' (highlighted in blue), 'testuser1' (with a checkmark), 'testuser2' (with a checkmark), 'testuser3', and 'testuser4'. A vertical scrollbar is visible on the right side of the list.

Ta bort användare från grupper


1. I Sid innehåll **Users** klicka på Soptunnasymbolen  för den användare som ska tas bort.
2. Bekräfta borttagningen

Ge behörighet till en Dashboard user att se resultat

Behörigheter att se resultat ges genom att Dashboard user blir Listeners till en User Group. Behörighet till att se alla resultat fås genom att ge behörighet till gruppen "all". Se [Roller och grupper](#) för mer information.

1. I Sid innehåll **Listeners** klicka på .
2. Klicka på den Dashboard user som ska ges rättigheterna. Det går att klicka på flera. Använd textfältet för att snabbt filtrera fram den du söker.
3. Klicka **Save**.

Ta bort behörigheter att se resultat

1. I Sid innehåll **Listeners** klicka på Soptunnasymbolen  för den användare som ska tas bort.
2. Bekräfta borttagningen.

Sätta upp larm vid "rödblås"

I kolumn **Alerts** sätt On/Off reglage på On  i Sid innehåll **Listeners** för den aktuella Dashboard user.

Det kommer nu skickas e-postmeddelanden till dashboardanvändarens e-post vid "rödblås". Det skickas även SMS om det tillvalet är beställt och dashboardanvändaren har ett verifierat telefonnummer, se [Verifiera telefonnummer för sms-alerts](#).

Öppna Device Group Details

Öppna sidan med detaljerad information om en enhetsgrupp genom att klicka på den aktuella enheten.

The screenshot shows the SenseairSafeStart web interface. On the left is a dark sidebar with navigation options: Results, Devices, Live View, Support, Logout, USERADMIN, User Groups, Device Groups (highlighted with a red circle), Users, Dashboard, and Users. The main content area is titled 'Demo_device_group' and has a red circle around the edit icon. Below the title are two sections: 'Devices' and 'Listeners', both with red circles around their headers. The 'Devices' section has a search bar and a table with columns: Device Serial, Description, and Actions. The table contains three rows of device information. The 'Listeners' section also has a search bar and a table with columns: Username, Alerts, and Actions. The table contains two rows of listener information. Red circles highlight the trash icons in the 'Actions' columns of both tables.

Device Serial	Description	Actions
17A1580	17A1580	[Trash]
17A1580	17A1580	[Trash]
17A1580	17A1580	[Trash]

Username	Alerts	Actions
user_admin@senseair.com	Off	[Trash]
user@senseair.com	Off	[Trash]


Ge behörighet till en dashboard användare att se enheter

Behörigheter att se enheter ges genom att Dashboard user blir Listeners till en Device Group. Behörighet till att se alla enheter fås genom att ge behörighet till gruppen "all".

Samtliga operationer för att hantera Device Groups görs på samma sätt som för User Groups.


Users

Denna Sida är endast tillgänglig för de som har rollen System administrator. Se [Roller och grupper](#) för mer information. Öppna funktionen Users genom att trycka på **Users** i huvudmenyn.

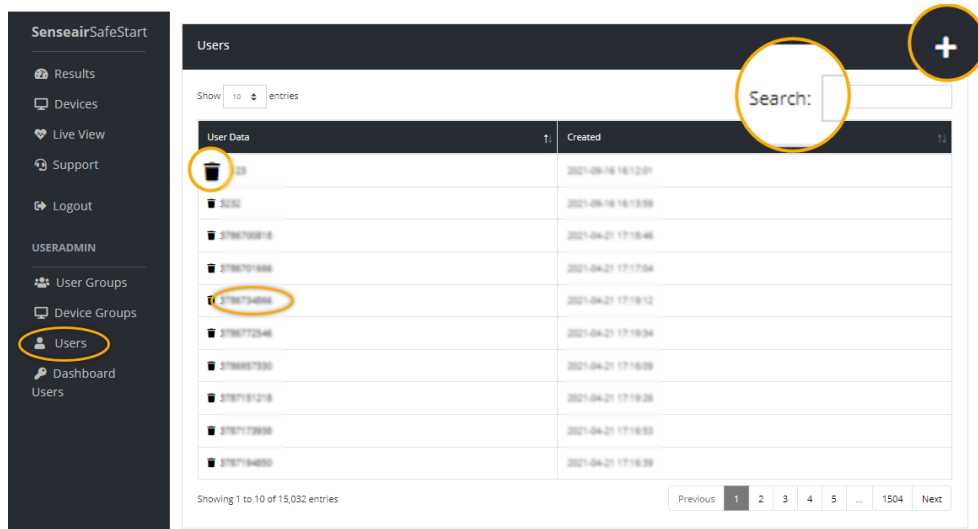

Registrera ett kort till en specifik användare

Med en RFID-läsare ansluten till din PC kan ett korts eller tags ID blippas in i systemet. Det går också bra att skriva in rätt ID.

1. I Sid innehåll **Users** klicka på .
2. Skriv in önskad text som identifierar användaren i **User**.
3. Flytta markören till **Authentication ID** och blippa motsvarande kort på läsaren. Alternativt skriv in rätt kod.
4. Om användaren ska tillhöra en eller flera grupper markera dessa genom att välja i **Groups**
5. Klicka Create.

Create User


User

Authentication ID

Groups

Se även [Självregistrering](#) som är ett alternativt sätt att registrera användare.

Ta bort en användare från systemet

1. Tryck på Soptunnasymbolen  till vänster om önskat User Data.
2. Bekräfta.

Söka efter en specifik användare


Skriv i Sökfältet det namn som användaren har i systemet.

Search:

Självregistrering

Det finns möjlighet att konfigurera SafeStart så att användarna kan registrera sig på egen hand med hjälp av en telefon med QR kodläsare.

1. Skanna ett oregistrerat kort eller tag på Senseair Wall. En QR kod visas på skärmen.
2. Skanna QR koden med en telefon. Klicka på länken till websidan.
3. Fyll i din e-postadress och det användarnamn som ska användas i systemet.
4. Klicka **Create**.
5. Bekräfta.
6. Öppna det e-postmeddelande som skickats till den angivna adressen. Klicka på länken. Kortet är nu registrerat.

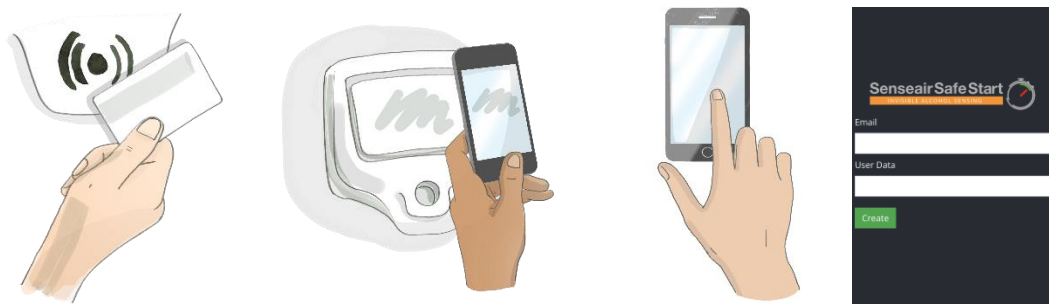

Öppna User Details

Tryck på den aktuella användaren i listan som visas.

The screenshot shows the SenseairSafeStart interface. On the left is a dark sidebar with navigation items: Results, Devices, Live View, Support, Logout, USERADMIN, User Groups, Device Groups, Users, and Dashboard Users. The main content area is titled 'Good_card'. It has two main sections: 'Authentication IDs' and 'Results'. The 'Authentication IDs' section shows a list with one entry '392017501' and a plus icon. The 'Results' section shows a table with two entries: '2021-09-17 17:08:49' with result 'FAIL (2)' and '2021-09-17 17:07:57' with result 'FAIL (1)'. There are also search and pagination controls.

Lägg till en tag / ett kort till en användare

Det är möjligt att registrera flera kort eller taggar till en användare. Under Authentication IDs visas samtliga som är registrerade på denna användare.

1. I Sid innehåll Authentication IDs klicka på .
2. Flytta markören till fältet och blippa det nya kortet eller taggen på läsaren. Alternativt skriv in rätt kod.
3. Klicka på **Save**

Ta bort en tag / ett kort från en användare

1. I Sid innehåll Authentication IDs klicka på Soptunnasymbolen  för det ID som ska tas bort.
2. Bekräfta borttagningen.

Se alla resultat från en viss användare


I Sid innehåll Results visas samtliga resultat för denna användare. Se även [Ta fram alla blås gjorda av en specifik användare](#)

Dashboard Users

Denna Sida är endast tillgänglig för de som har rollen System administrator. Se [Roller och grupper](#) för mer information. Öppna funktionen genom att klicka på **Dashboard Users** under i huvudmenyn.

Username	Name	Type	Login attempts	Last login	Privated	Actions
web_admin@senseairsoft.com		USERADMIN	0	2021-09-23 12:34:34	✓	🔄
web_user@senseairsoft.com		USER	0	2021-09-23 11:16:45	✓	🔄
web@senseair.com	web	USER	0	None	✗	🔄
web_admin@senseair.com	webadmin	USER	0	None	✗	🗑️
web@asahi.com	web_user	USER	0	None	✓	🗑️
web@asahi.com	webadmin	USERADMIN	0	2021-09-17 14:55:35	✓	🗑️

Registrera en ny dashboard användare

1. I Sid innehåll Dashboard Users klicka på .
2. Skriv e-postadressen till den nya dashboard användaren.
3. Välj
 - **USER** i **Type** rullistan om användaren ska vara Dashboardanvändare.
 - **USERADMIN** i **Type** rullistan om användaren ska vara systemadministratör och ha rättigheter att se och göra allt.
4. Skriv namn (valfritt).
5. Klicka **Create**.

Ett meddelande innehållande en bekräftelselänk kommer skickas till den angivna e-postadressen. Se [Sätta lösenord och aktivering av konto](#) för mer information.

Create Dashboard User

Email @ senseair.com


Type USER

Name

Phone +46 70 123 45 67

SafeStart kan vara uppsatt att endast tillåta vissa domäner. Bilden ovan har en sådan restriktion för @senseair.com.

Nytt lösenord till en dashboard användare och system-administratörer

1. Klicka på  i kolumnen **Actions**.
2. Konfirmera.

Ett meddelande innehållande en bekräftelselänk kommer skickas till den angivna e-postadressen.

Ange telefonnummer för SMS alerts vid ”rödblås”

Den här funktionen är ett tillval.


1. Välj den önskade användaren genom att trycka på den i listan.
2. Välj rätt landskod och skriv det önskade telefonnumret i fältet **Phone Number**.
3. **Submit**.

Ett sms-meddelande innehållande en kod kommer skickas till det angivna telefonnumret.

Verifiera telefonnummer för sms-alerts

Den här funktionen är ett tillval. När ett telefonnummer angetts till en Dashboard user eller en System administrator skickas en kod till det angivna telefonnumret. Detta behöver verifieras.

1. Klicka på **Verify phone** (tillfällig röd text in menyn som försvinner när bekräftelsen är klar).
2. Skriv in den 6-siffriga koden i **Code (6 digits)**.
3. Submit.

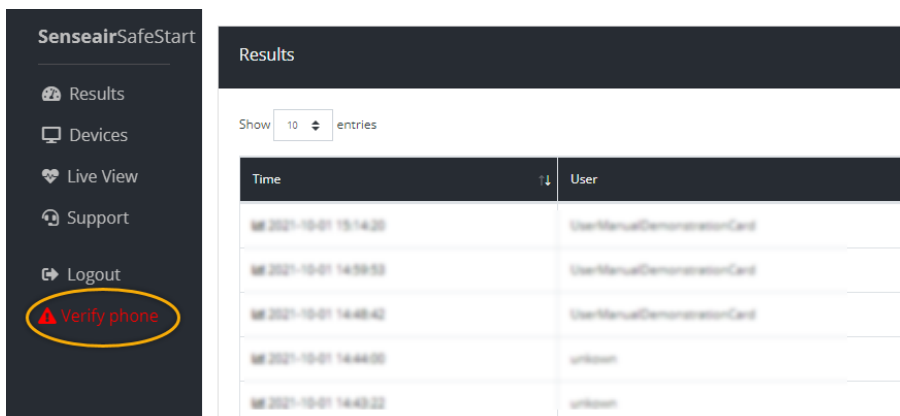

The screenshot shows the SenseairSafeStart interface. On the left is a dark sidebar menu with options: Results, Devices, Live View, Support, Logout, and Verify phone (highlighted with a red circle). The main area shows a 'Results' table with columns 'Time' and 'User'. Below the table is a form with a 'Code (6 digits)' input field and a green 'Submit' button.

Time	User
10/21/2021 15:14:20	UserManualDemonstrationCard
10/21/2021 14:59:53	UserManualDemonstrationCard
10/21/2021 14:48:42	UserManualDemonstrationCard
10/21/2021 14:44:00	Unknown
10/21/2021 14:43:22	Unknown

Code (6 digits)

Ändra Dashboard User Details

1. Välj den önskade användaren genom att trycka på den i listan.
2. Gör de ändringar som önskas.
3. **Submit.**

Username	test_useradmin@senseairsafestart.com
Type	USERADMIN ▾
Display Name	<input type="text"/>
Phone Number	<input type="text" value="+46 + 70 123 45 67"/>
<input type="button" value="Submit"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

Login och Logout


Sätta lösenord och aktivering av konto

När en System administrator skapat en ny Dashboard user i systemet skickas ett meddelande innehållande en bekräftelselänk till den angivna e-postadressen. Användarnamnet är alltid en e-postadress. Länken är giltig att använda i 24 timmar. Ett nytt aktiveringsmeddelande behöver skickas efter det. Se [Nytt lösenord till en dashboard användare och system-administratörer](#) för hur man gör.

1. Använd den länk som ni fått.



2. Ange din e-postadress.
3. Välj ett lösenord med minst 8 tecken, varav en versal och ett specialtecken. Upprepa detta lösenord.
4. Klicka **Activate**. Ett nytt e-postmeddelande innehållande länk till inloggningssidan kommer nu skickas.

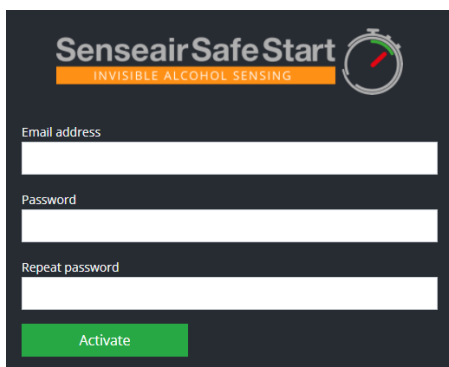The image shows a screenshot of the activation form. It has a dark background with the "Senseair Safe Start" logo and "INVISIBLE ALCOHOL SENSING" text at the top. Below the logo, there are three input fields: "Email address", "Password", and "Repeat password". At the bottom, there is a green "Activate" button.

Logga in

Ett e-postmeddelande med länk till din inloggningssida skickades när lösenordet sattes.



1. Gå till inloggningssidan genom att använda länken i aktiveringsmeddelandet.
2. Logga in med din e-postadress och ditt lösenord.
3. Klicka **Login**.


Logga ut från Dashboard

Logga ut genom att trycka på **Logout** i Navigeringsmenyn. Automatisk utloggning sker efter 60 minuters inaktivitet.

Bra att känna till

Söka, sortera, visa och navigera långa listor

Bilden och tabellen nedan förklarar hur man enkelt navigerar långa sidor i Senseair Dashboard.

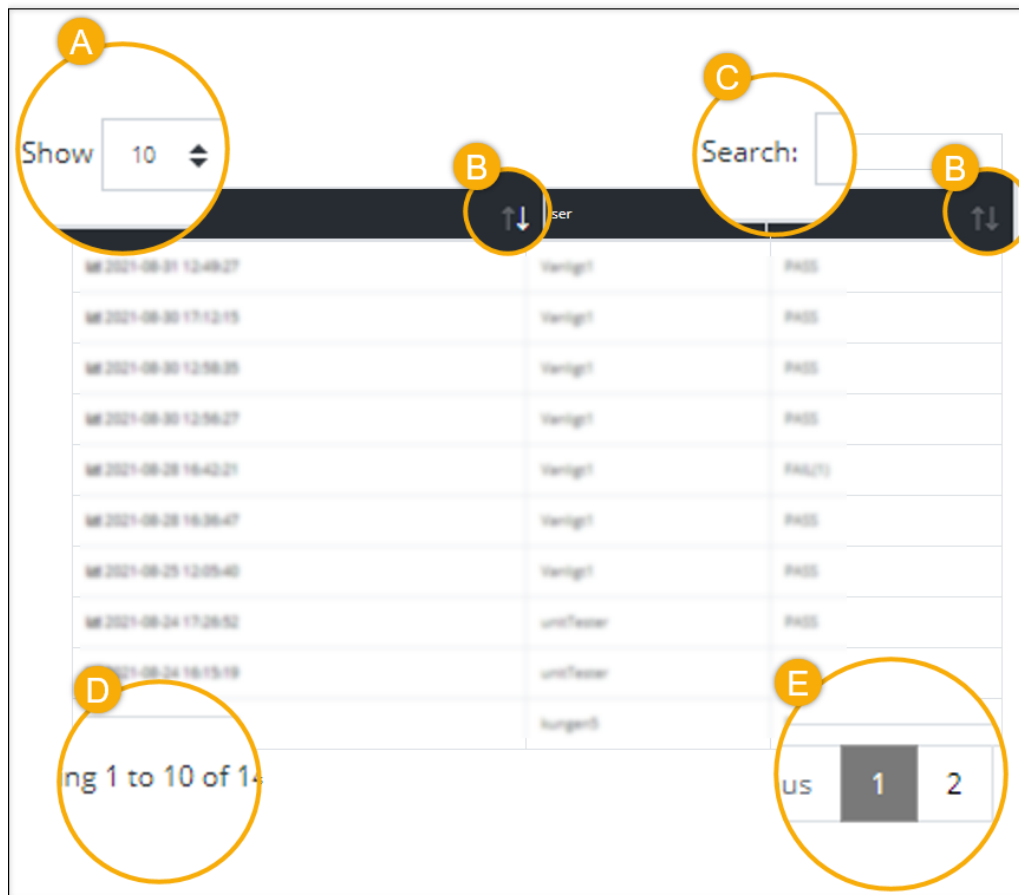

- A** Reglage för att styra hur många rader som ska visas i listan. Välj mellan 10, 25, 50 och 100
- B** Knappar för att sortera listan i alfabetisk ordning
- C** Fält att söka fram något specifikt ur en lång lista.
- D** Visar hur många rader som visas och det totala antalet rader i listan
- E** Knappar för att navigera hela listan när den är så lång att den bryts i flera sidor

www.senseair.com

©2019 Senseair AB. All rights reserved.